CR451可视门铃 ^{用户手册}





3.4规格说明

监视器	
电源	DC 15V +- 0.5V 1200MA
功耗	最大11W,最小0.5W
周围温度	0℃或50℃
显像管	4"显像管
呼叫信号声音	电子音(叮咚)
摄像头最大线长	最长20米
显示系统最大配置	每个摄像头可配2个监视器
摄像头	
电源	DC 12V 0.5A
功耗	最大2.5W
周围温度	-10℃至50℃
最低亮度	0.01 LUX

3.5图片干扰问题

监视器图片模糊不清时,可能是因为阳光直射或强烈的灯光直射到摄像机镜头片上.

当汽车或者摩托车经过时,图片中断或者是无线电波堵住信号,致使图片模糊不清.

图片中断,也可能是由于监视器与摄像机太接近.

上述问题正常不意味着监视器不被损坏,必须及时修复

目录

1.1	组成	的	零	件																1
1.2	监视	器	描	述																2
1.3	室外	机	描	述																3
2.0	操作	说	明																	4
2.1	访客	交	流	描	述															5
2.2	室内	机	与	门	外	情	景	ŧ.												6
2.3	报警	器							 											7
2.4	打开	门	锁								 									8
2.5	维护																			9
3.0	室内	监	视	器	安	装										•	•	 		1 (
3.1	室外	摄	像	机	安	装												 		1
3.2	线路	连	接																	12
3.3	多重	线	路	连	接															1:
3.4	规格	说	明																	1
3.5	图片	干	扰	问	题															1

特征

- 1. 容易安装,安全可靠,美观大方.
- 2. 精密的LED红外线设计,在黑夜里或者黑暗的地方不添加 任何照明工具也能正常使用.
- 3. 高分辨率4″黑白显示器.
- 4. 综合的紧急按钮.
- 5. 电量消耗低.
- 6. 自动开锁功能.
- 7. 监视器和摄像机之间内部通话设备.
- 8. 可安装多条线路监视器连接到一台摄像机上.

1.1主要配件




2

3.3多重线路连接




当连接多重线路时,它们一定是平行的,通过使用电话线终端把监视器和摄像 头相连接.

摄像头电话连接线插头为0.65mm,连接线最长20米,可将多达2台的监视器连接到1台摄像头上.

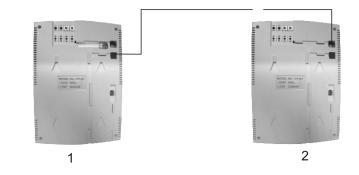


11

3.2线路连接

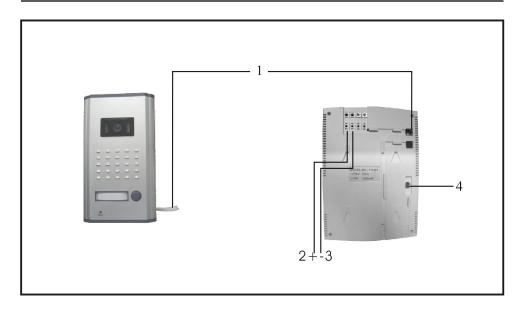


线路			
序号	监视器	摄像头	电子锁
1	1		
2	电子锁		电子锁正极
3	电子锁		电子锁负极
4	电源DC 15	V	

1.2监视器描述

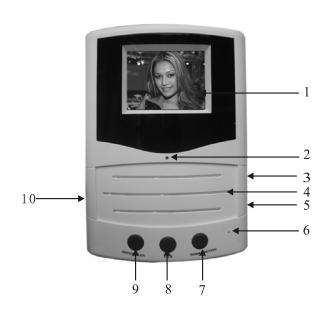


定位	描述	功能
1	4寸监视器显示屏	辨认访客
2	电源指示灯	批示接通电源
3	亮度调节	调整监视器亮度
4	扬声器	铃声叮咚响
5	对比度调节	调整监视器对比度
6	咪头	和访客对话
7	开锁键	控制门的电子锁
8	对话键	与访客对话
9	显示按键	查看监视器上的图像
10	音量调整	调节音量大小

1.3室外机描述

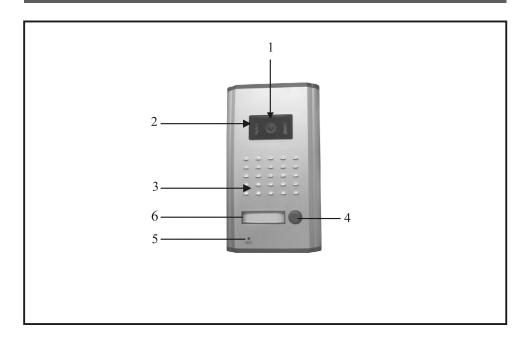


定位	描述	功能
1	摄像机镜头	传图像到监视器
2	发光二极管	天黑时的发光区域
3	扬声器	启动你与访客对话
4	门铃按钮	通知用户有访客到
5	咪头	启动价钱与访客对话
6	门牌照编号	安装门牌号编号

3.1室外机安装

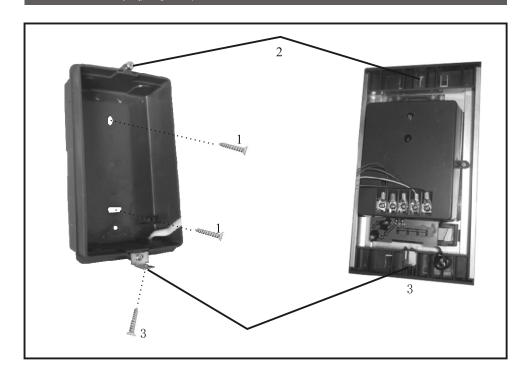


建议在把摄像头安装到墙壁上 之前先把门牌号装好,在安装 摄像头时要保证安装位置干燥 及电子器件不能被弄湿,安装 位置要离地面1.45-1.50米左右.

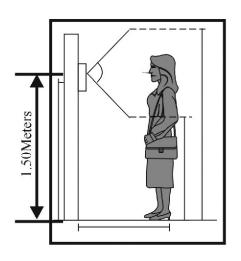


4

3.0室内监视器安装

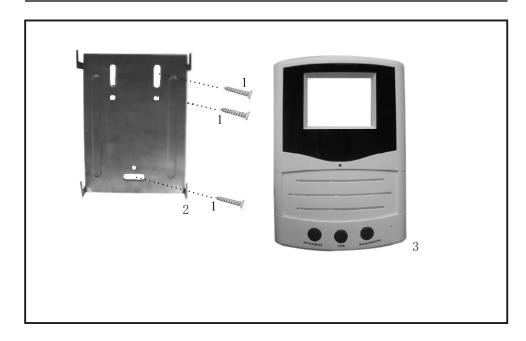

把监视器安装在离地面1.45-1.50米高的表面平坦的墙面上,通过使用螺钉将固定架固定在墙面上,再把监视器装到固定架上.

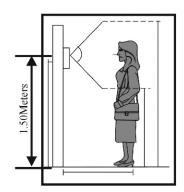

注意:

在选择安装监视器位置时,要避免靠近易燃、磁性物品及阳光直射.

2.0操作说明

2.1访客交流描述

1. 访客在任一时间来访按位于 摄像机上门铃按钮, 使用室内 监视器叮当响, 同时监视器显 示屏将自动显示访客图片.



2. 拿起电话听筒和访客谈话,图片将在40-100秒后自动关闭.



3. 在您已经完成和访客谈话之后, 把电话听筒放回到监视器上,图 片自动关闭.



2.2室内机与门与情景

4. 按下监视按键,屏幕自动显示门前情况图像,40-100秒后自动关闭



2.3报警器

5. 监视器上的紧急按键与室外摄像 机连接,当按下此键室外机发出报 警声,直到你松开此键



2.4打开门锁

6. 与访客沟通后按下开锁键,电子 锁在6-10秒左右保持打开状态,在此 时间内如门尚未被推开,门将重新锁 上,再按此键开重开



2.5维护

1. 不要将室机机安装于高温或湿度高的地方.



2. 勿置本机于有发生强大磁场之处, 比如: 电视机.



3. 不要摔掷或在监视器上摆放过重物品.



4. 不要用湿手接触机器,勿用洗洁精、稀释剂及挥发腐蚀性液体清洁机器.



5. 不要企图拆开监视器或摄像头否则您的保修卡将无效.



6. 为保持图像清晰,可用软布轻擦摄像头可监视器.

